



MANUAL DE USO

GUÍA DE USO


MANTENIMIENTO GENERAL

El mantenimiento regular asegurará que los baños permanezcan limpios para su uso. Una escobilla de inodoro y un cubo de agua (de 1 a 5 litros) son suficientes para limpiar las partes más sucias del sistema de inodoro, como lo haría un inodoro normal. La instalación de un cabezal de ducha junto al inodoro facilita aún más la limpieza regular.


Se pueden utilizar productos de limpieza regulares, ya que los líquidos se unen al sistema normal de evacuación de aguas residuales de la casa y, por lo tanto, no contaminarán el compost.



Llena el cubo y vierte el agua suavemente sobre la cinta (o rocía con el cabezal de la ducha) mientras avanzas la cinta con el pedal hasta que esté completamente mojada.

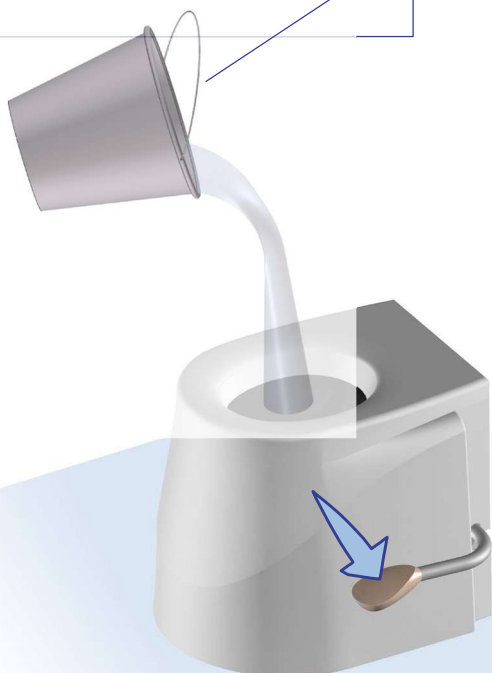

A continuación, limpie la cinta con la escobilla del inodoro, enjuagando con agua a medida que avanza. Una vez que el cinturón se haya girado por completo, debe estar limpio.

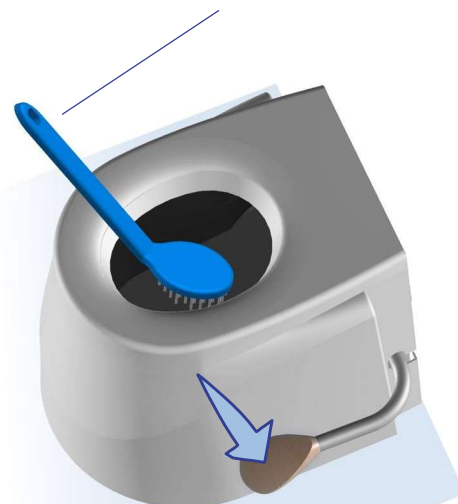

MANTENIMIENTO TÉCNICO


1 / TRASLADO DE MATERIA FECAL PARA COMPOSTAJE

El espacio de compostaje se divide en 3 zonas:

Zona A: material fresco que cae directamente de la cinta

Zona B: la primera zona de secado/compostaje


Zona C: zona final de compostaje

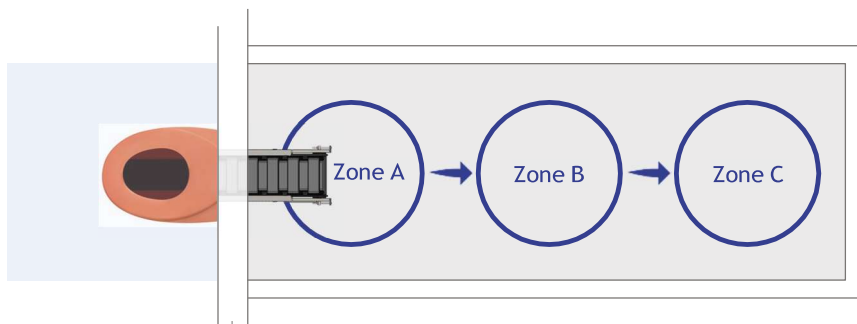


El material debe moverse de A a B y luego a C con un **rastrillo de estiércol**.



Teniendo cuidado con los dientes del rastrillo para no dañar la cámara.

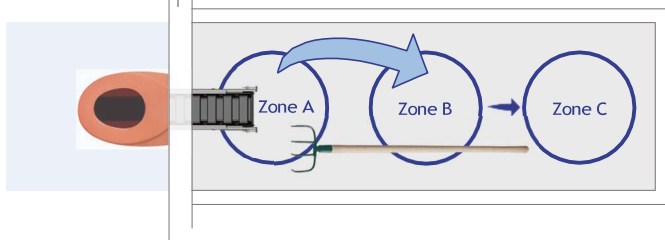


Revisar la zona (A) y mover toda la materia bajo la cinta a la zona B.


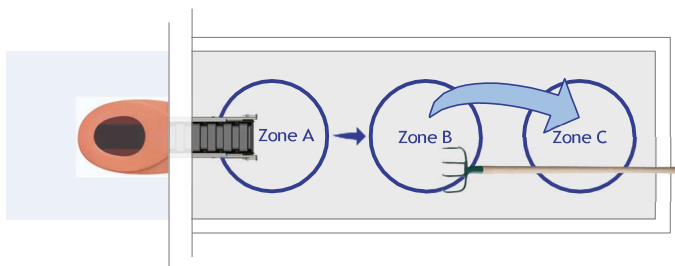


Al menos 1 vez al año, mueva la materia de la zona B a la zona C.

Recomendamos realizar esta operación varias veces al año, dependiendo del volumen generado debido al uso del baño seco.

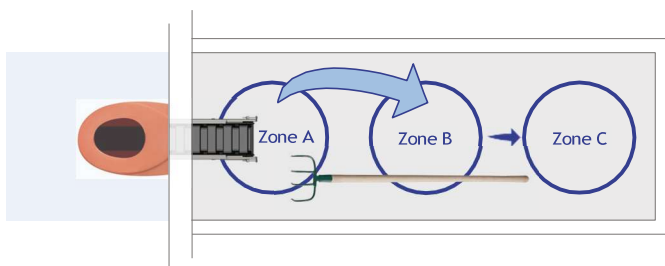

Lo siguiente, mover la materia desde la zona A a la zona B. Para sacar compost para su jardín, retire éste desde la zona C, antes de mover materia de la zona B a la C.

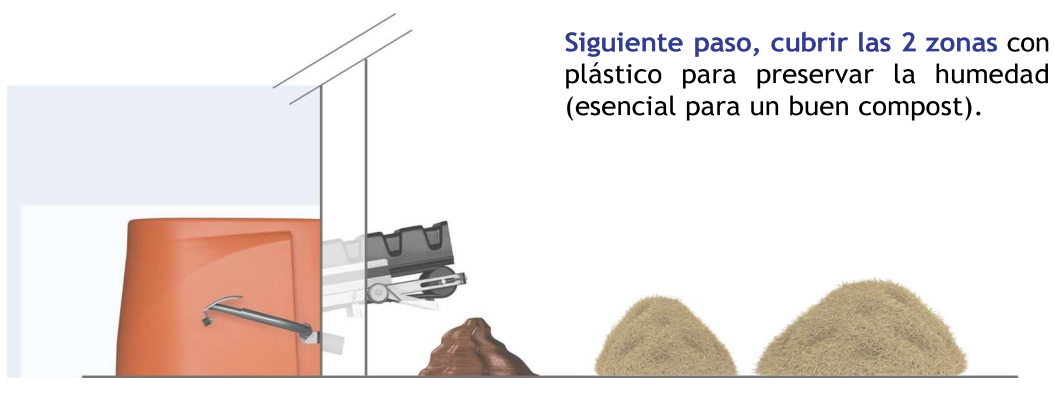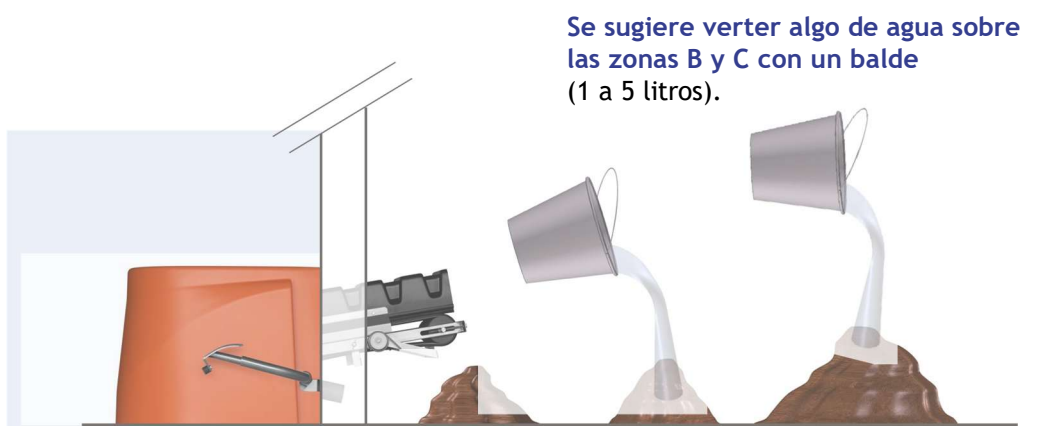


El material de compost que contiene lombrices de tierra no debe introducirse en el espacio de compostaje hasta 6 meses a 1 año de funcionamiento del inodoro, y solo en la zona B.

Un gran puñado de compost que contenga alrededor de 20 lombrices de tierra es suficiente para poner en marcha su compost.


2 / LIMPIEZA DE LOS RASPADORES

La cinta cuenta con dos raspadores diferentes debajo del cada extremo, para garantizar una buena limpieza.

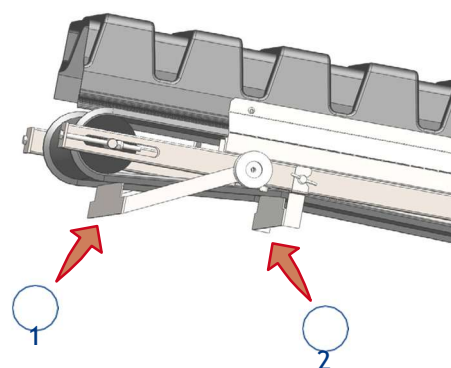


A / LA PRIMERA CUCHILLA DEBE LIMPIARSE TAN PRONTO COMO HAYA MOVIDO EL MATERIAL DE COMPOST DE LA ZONA A a B


El primer raspador está unido por una bisagra, por lo que solo necesita separarlo de la correa para limpiarlo.

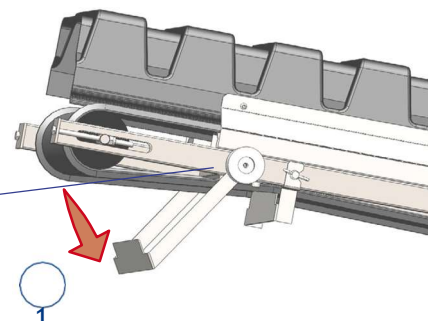

Use un pedazo pequeño de madera o una herramienta similar **para limpiar el raspador.**

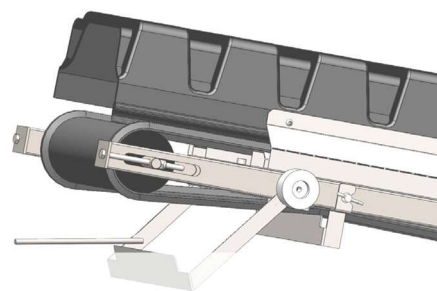


Vuelva a colocarlo suavemente en su lugar cuando termine.

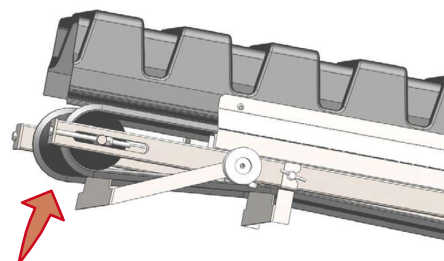


B / EL SEGUNDO RASPADOR SOLO NECESITA LIMPIARSE UNA VEZ AL AÑO


Gire los dos tornillos de mariposa dos

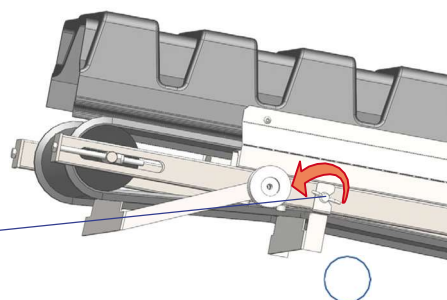


...con el fin de quitar el raspador.

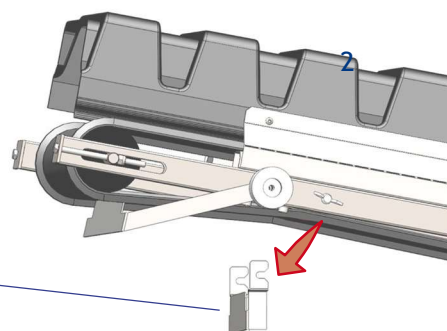

Límpialo y luego devuélvelo a su lugar original.

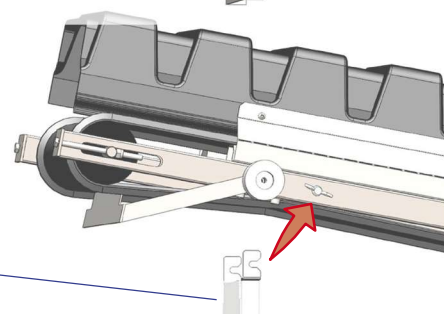



Sujetar el raspador mientras se giran los tornillos hacia atrás.

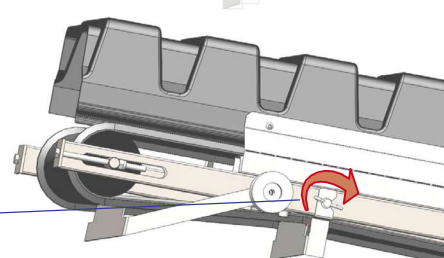


3 / LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE ORINA

Es importante limpiar el tanque de orina dos veces al año.
El acceso se encuentra detrás del inodoro.

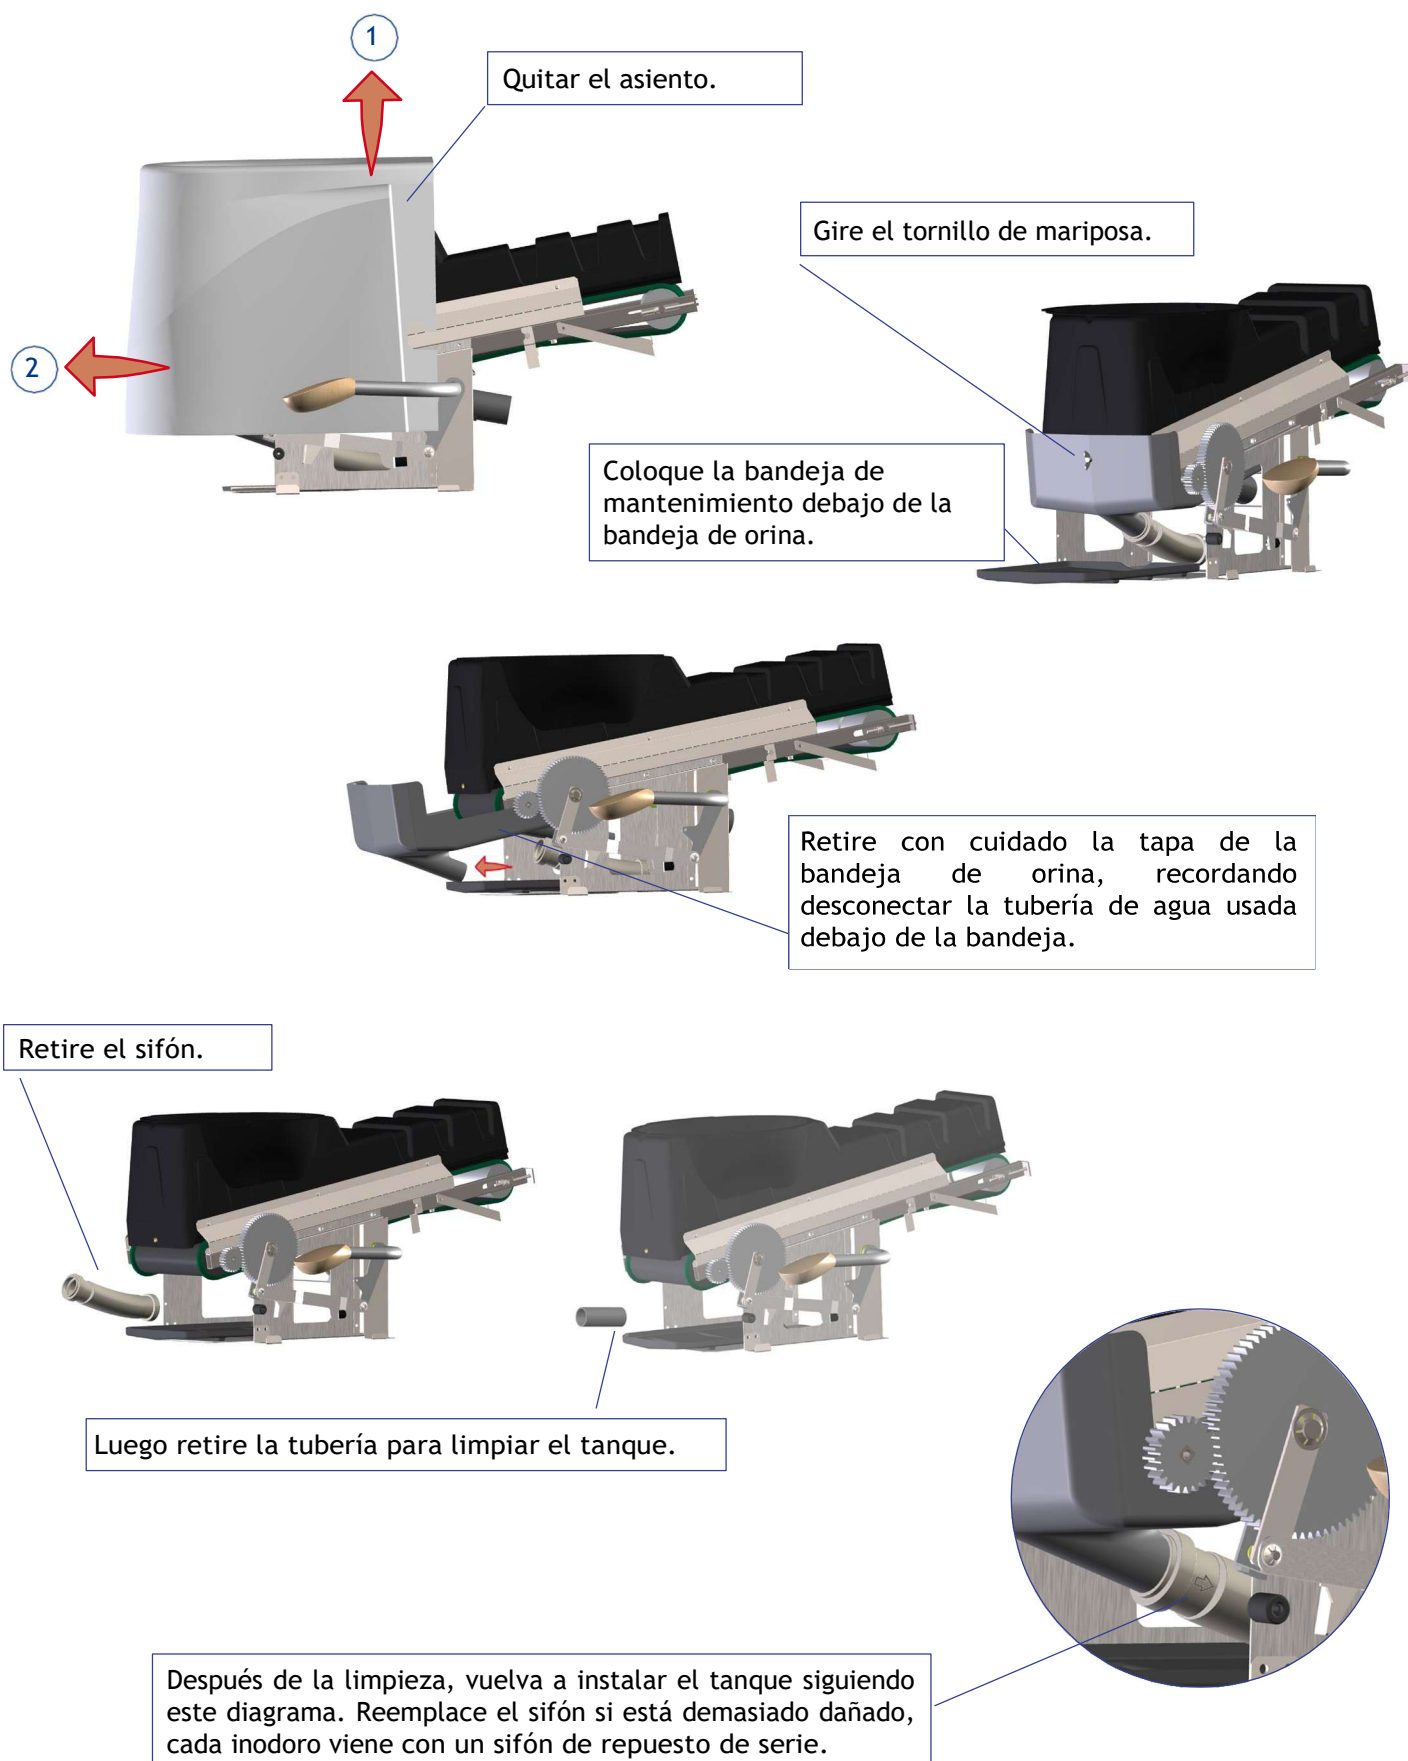

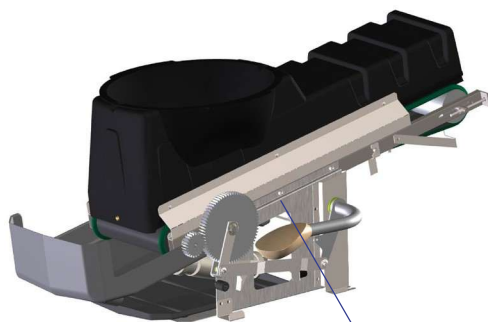

Limpie y vuelva a montar la bandeja deslizándola a lo largo de las barras de la cinta.

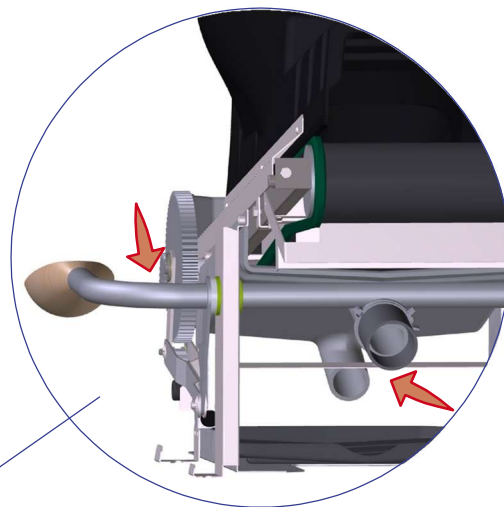


La bandeja debe descansar sobre el eje del pedal y debe usar su mano para alinear el tubo de salida desde la parte superior de la bandeja con el tubo de desbordamiento.

Sostenga la bandeja hacia arriba para apretar el tornillo de mariposa.



Conecte el sifón a la base del tanque.

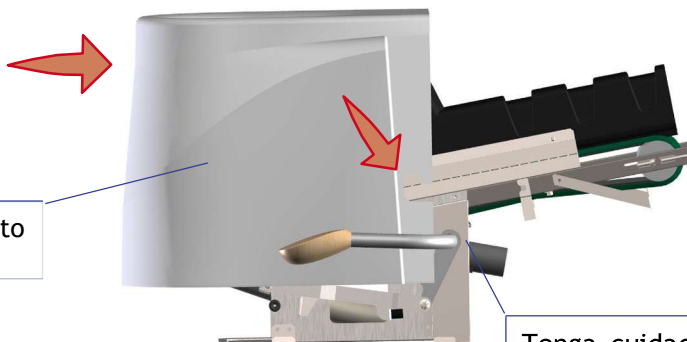

Vuelva a colocar el asiento en su lugar.

Tenga cuidado de colocarlo correctamente alrededor del pedal.

4 / LIMPIEZA DEL VENTILADOR

El ventilador debe revisarse una vez al año.

Si tiene un sistema de ventilación de doble flujo, verifique las prácticas de mantenimiento requeridas con su proveedor.

De lo contrario, limpie la mosquitera y asegúrese de que el ventilador no haga ningún ruido.

Si tienes dudas, retira la pantalla y limpia el interior con un paño húmedo.

